

BAIN NORDIQUE

Félicitations !

Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un bain nordique Storvatt. Nous espérons qu'il devienne un lieu de détente, de partage et de bien-être pour les nombreuses années à venir.

TABLE DES MATIÈRES

1. Nomenclatures

- 1.1 Nomenclature de la grande caisse
- 1.2 Nomenclature de la petite caisse
- 1.3 Nomenclature des accessoires
- 1.4 Nomenclature de la quincaillerie (échelle 1)

2. Installation

2.1 Pose du bain

- A. Déballage
- B. Positionnement

2.2 Pose du groupe technique

- A. Installation des traversées de parois
- B. Installation du groupe technique
- C. Installation du coffre

2.3 Pose des accessoires



3. Annexe

4. Astuce


4.1 Anode sacrificielle

1. NOMENCLATURES


1.1 Nomenclature de la grande caisse

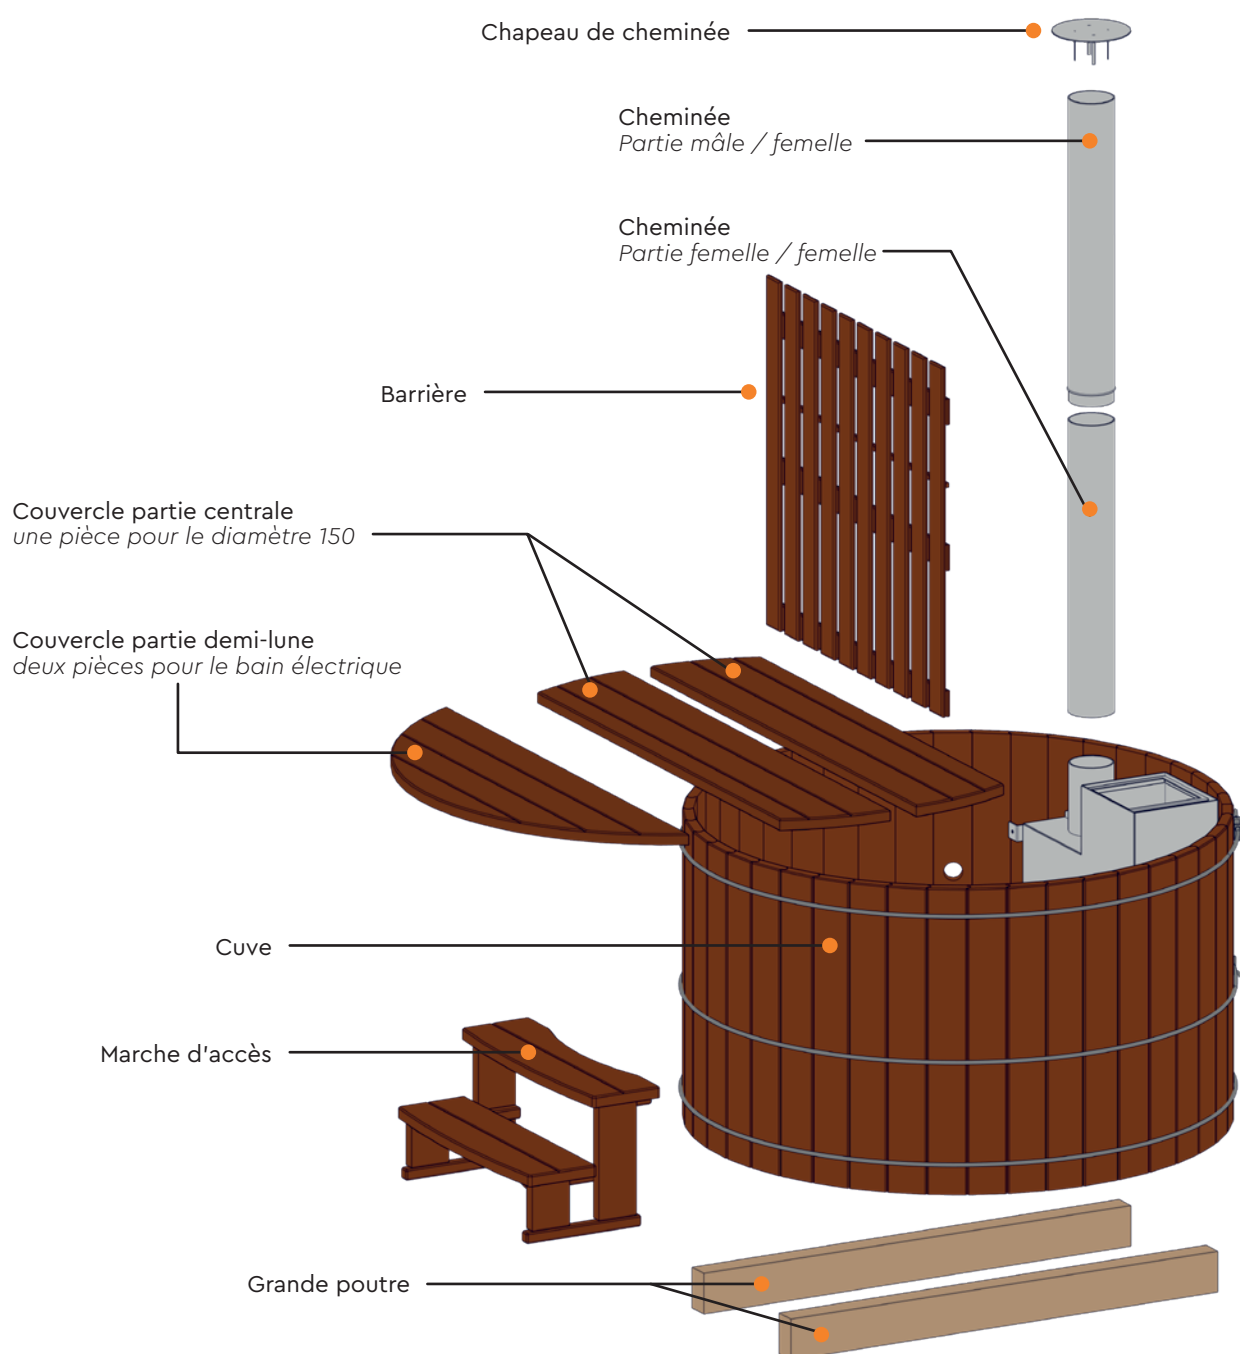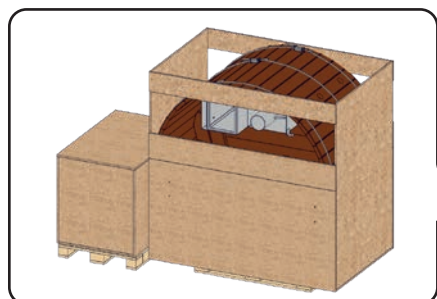


1.2 Nomenclature de la petite caisse

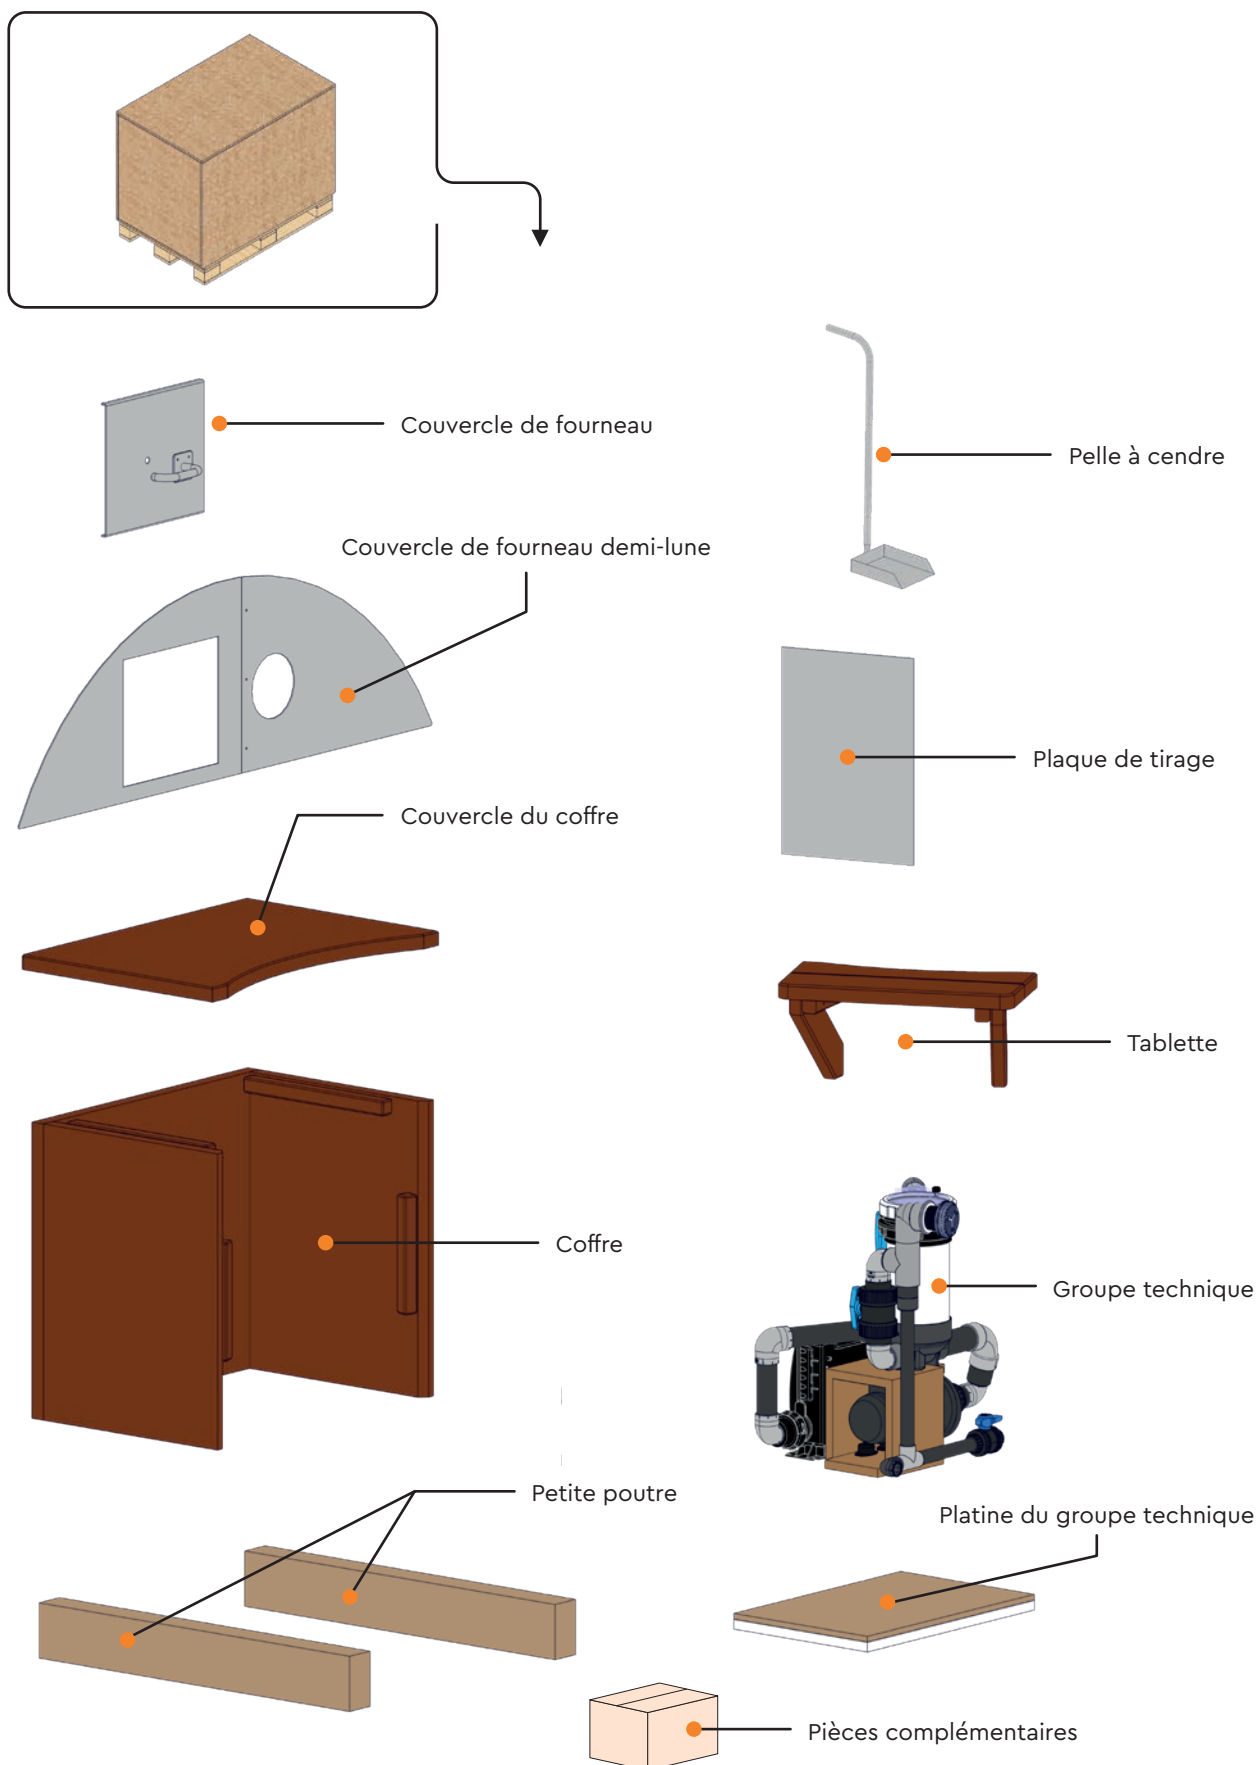


1.3 Nomenclature des accessoires

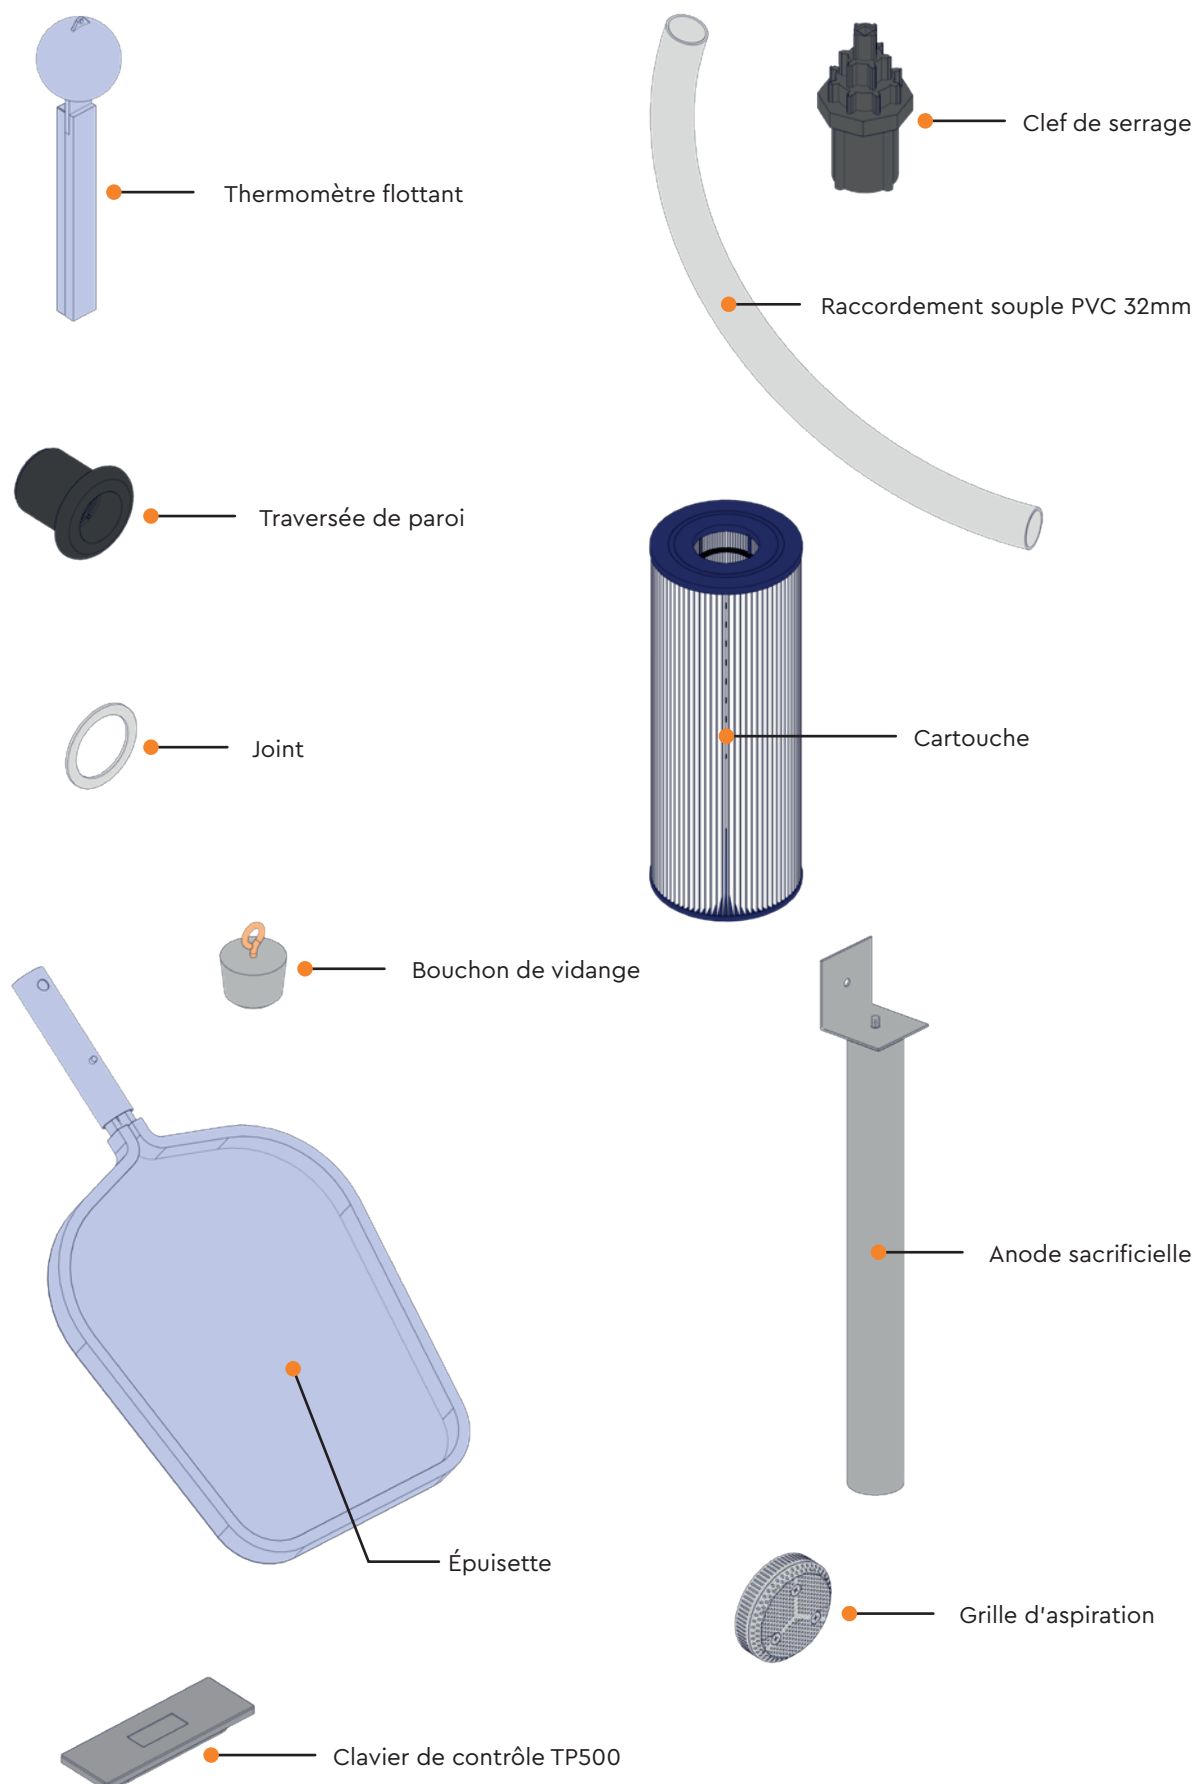


1.4 Nomenclature de la quincaillerie (échelle 1)

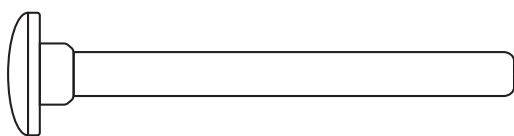

① Vis de barrière 6 × 60



② Vis de coffre 5 × 80



③ Vis de tablette 6 × 30




④ Vis de cheminée 3.5 × 9.5



⑤ Écrou à oreille M6



⑥ Boulon à anode

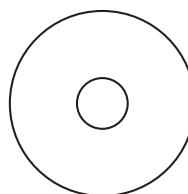


⑦ Rondelle plate de boulon


2. INSTALLATION

2.1 Pose du bain

A. Déballage

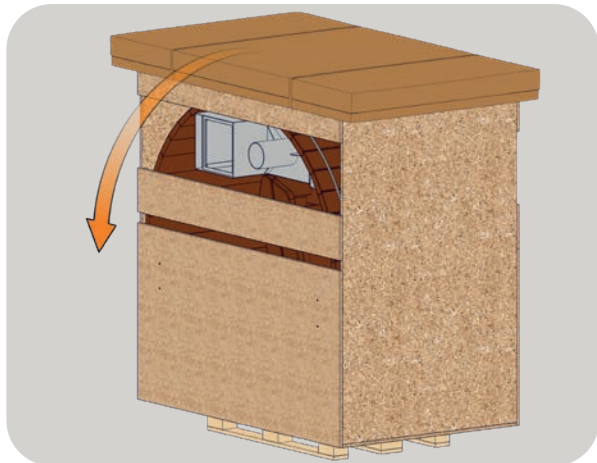

1 > Retirez le carton du couvercle isotherme qui se trouve sur le dessus de la grande caisse.

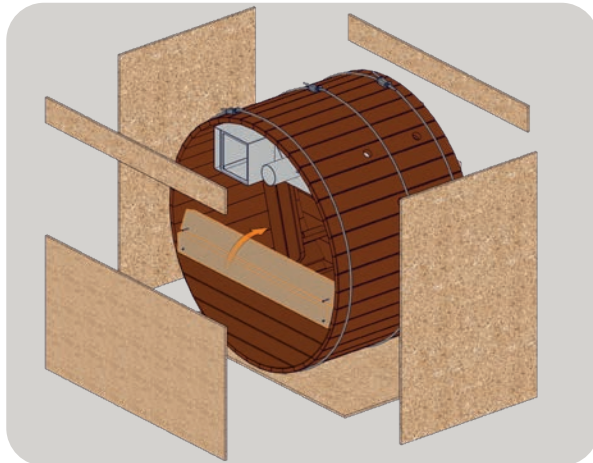


2 > Dévissez les panneaux de la caisse. Enlevez les poutres en mélèze pour ne pas risquer d'abîmer le bain. Bien laisser le bain à la verticale.

! Attention, les vis de la face avant du coffre maintiennent les poutres du bain !




Annexe

Bains avec couvercle en bois : Les différentes planches du couvercle sont à la verticale entre les panneaux de la caisse et la cuve du bain, faites donc attention à ne pas les faire tomber !

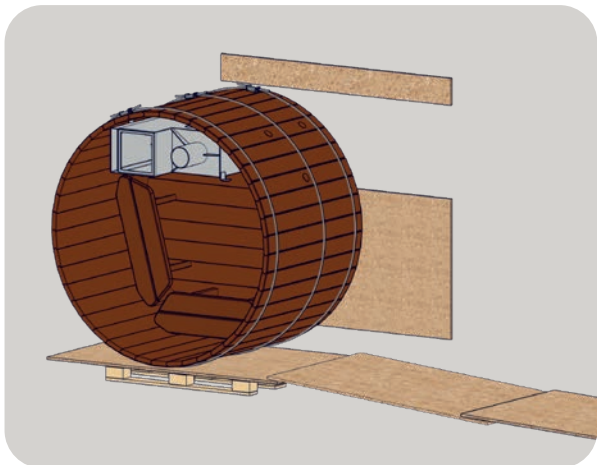

3 > Avec les panneaux dévissés, faites une rampe en les mettant à la suite les uns sur les autres au sol pour faciliter l'installation.

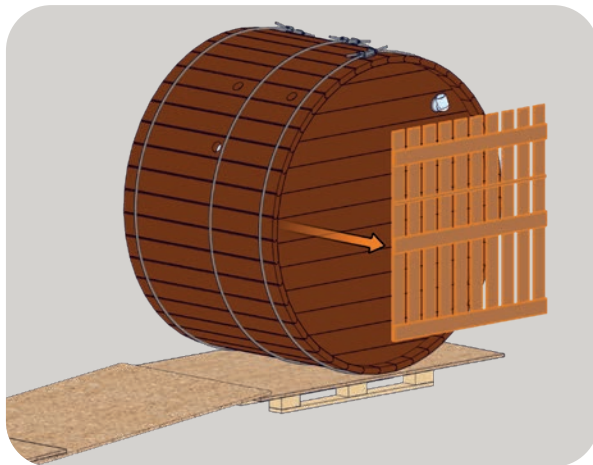


4 > Mettez de côté la barrière qui se trouve derrière le bain.


B. Positionnement




5 > Faites rouler la cuve jusqu'à son emplacement prévu grâce à la rampe.

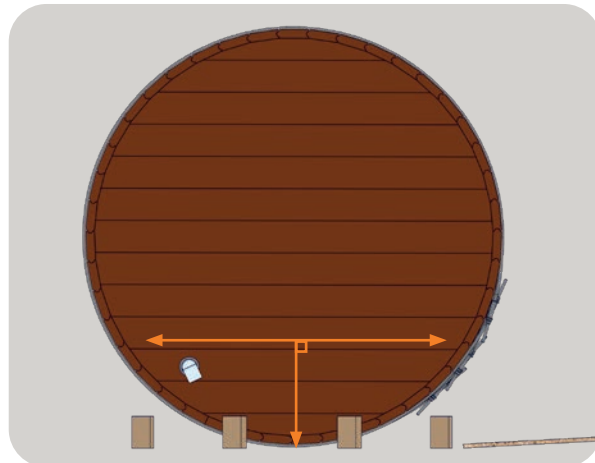

6 > Installez les poutres au sol perpendiculairement au fond du bain comme indiqué.

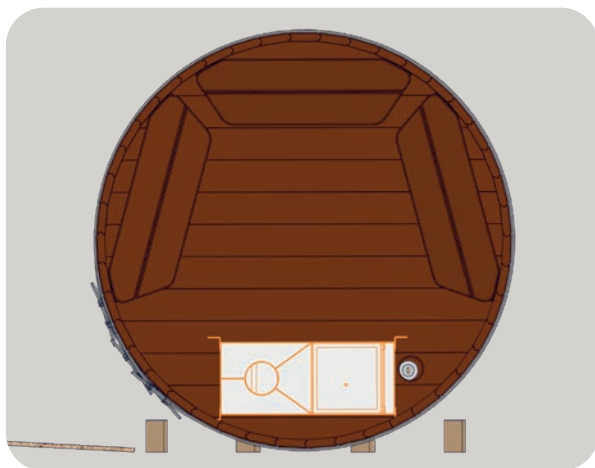

7 > Placez le fourneau en bas afin d'éviter un poids en hauteur, ce qui pourrait rendre le basculement dangereux.

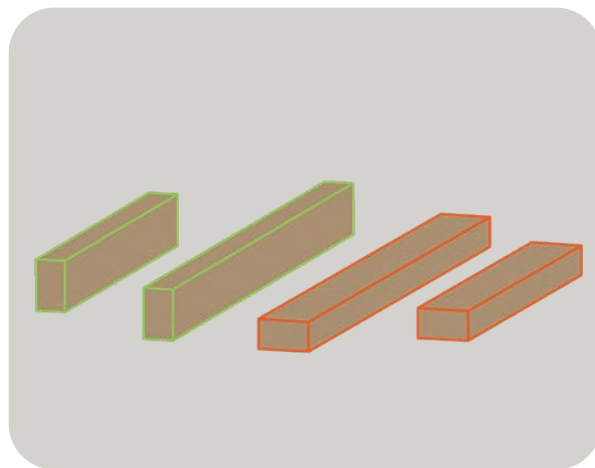


8 > Entraxe des poutres selon le diamètre de la cuve : **150 cm = 30 cm** ou **180/210/240 cm = 40 cm**.

! Attention à bien placer les poutres sur la largeur.



9 > Basculez le bain sur les poutres. Veillez à ce que la bonde de vidange au fond du bain ne repose pas sur l'une d'entre elles.

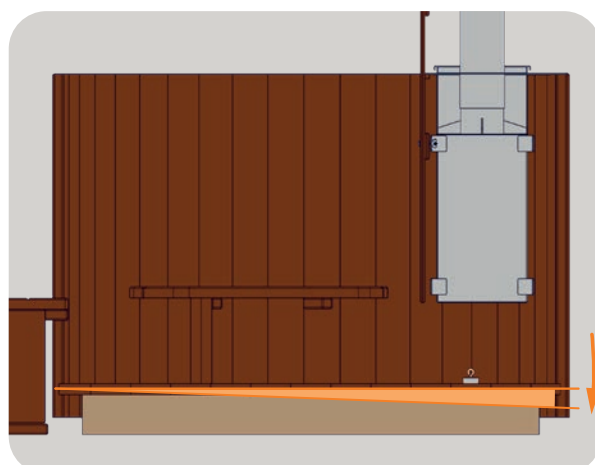

10 > Ajustez le niveau du bain avec des cales, afin qu'il soit légèrement incliné vers la bonde de vidange.

Les cales se mettent entre le sol et les poutres et non entre les poutres et le fond du bain !




Astuce

Vous pouvez placer un matériau amortissant, comme du carton, sur le sol afin de protéger les douves lors du basculement du bain !


2.2 Pose du groupe technique

Cette partie ne concerne pas l'installation des bains **fourneau bois**, vous pouvez directement passer à l'installation des accessoires à la page 15.


A. Installation des traversées de parois

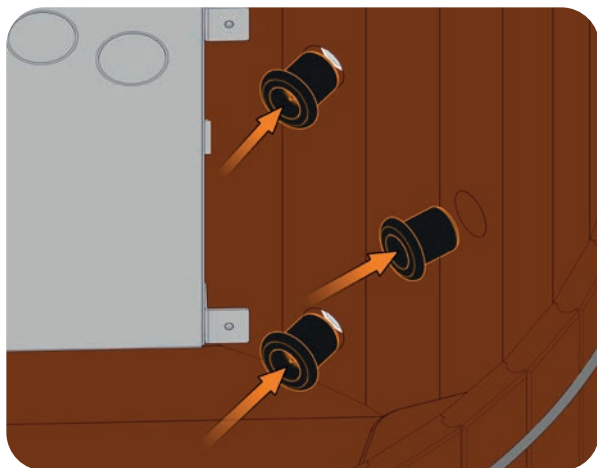

1 > À l'intérieur du bain, placez les traversées de parois.

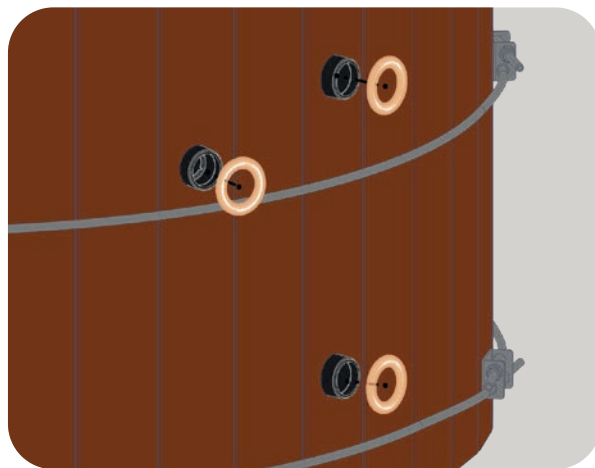

2 > À l'extérieur du bain, placez les joints sur les traversées de parois.

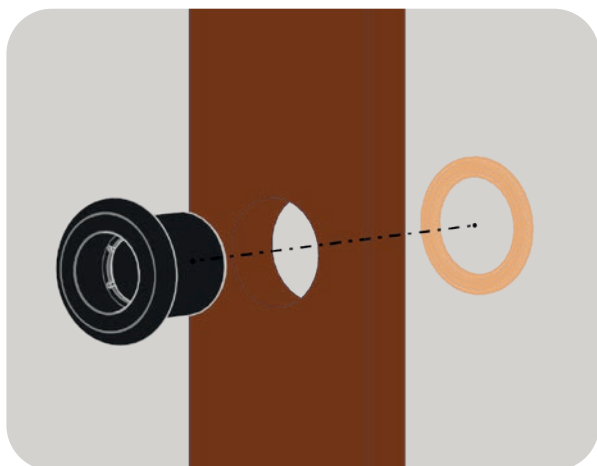


3 > Positionnez la face rainurée du joint contre le bain.
Aucun silicone n'est nécessaire !

B. Installation du groupe technique hybride



Annexe


Bains électriques et filtration simple : Reportez-vous à l'annexe pour l'installation du groupe technique à la page 19.

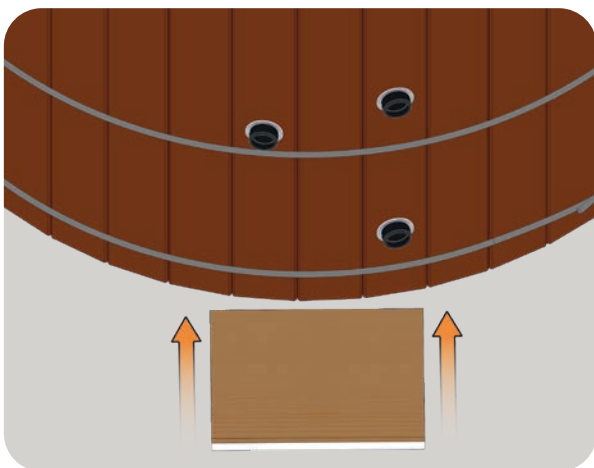


4 > Placez la platine au sol et centrez-la.




5 > Posez le groupe technique sur la platine.

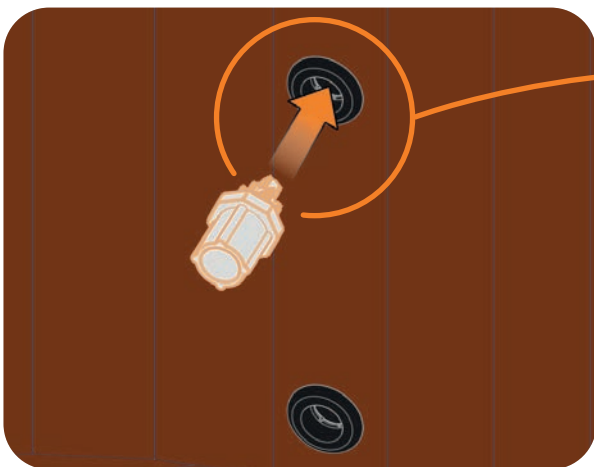


6 > Fixez le groupe technique en vissant les traversées de parois à l'intérieur du bain.

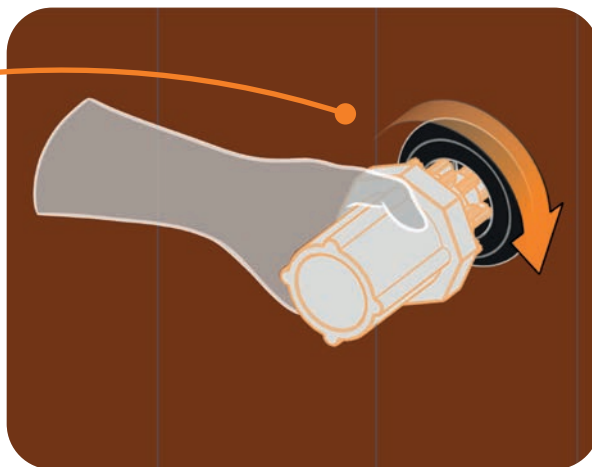

7 > Tournez dans le sens horaire.

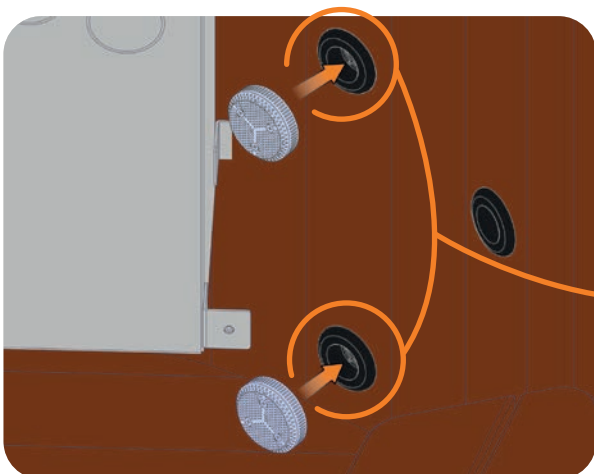

8 > Posez les deux grilles d'aspiration à l'intérieur du bain. Il n'y a pas de grille pour le refoulement.

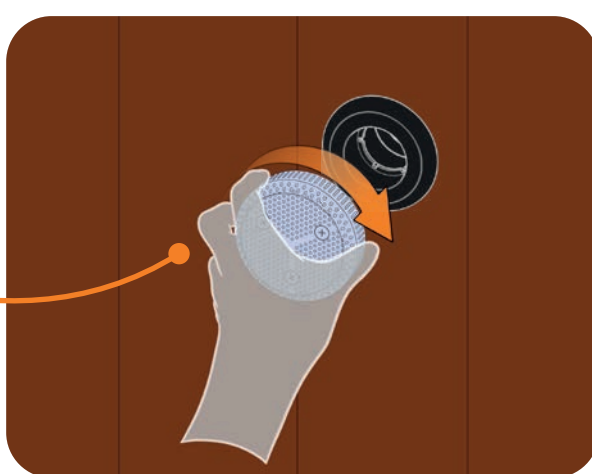

9 > Vissez les grilles dans le sens horaire.




Remarque 1

L'absence de la troisième vis est volontaire. Elle permet de retirer facilement la grille pour en simplifier l'entretien.


10 > Avant d'installer le coffre, alimentez le réchauffeur. Référez vous au manuel prévu à cet effet pour connaître la manipulation à effectuer.

! Attention, l'alimentation doit toujours être faite par un électricien qualifié, selon les normes !


C. Installation du coffre

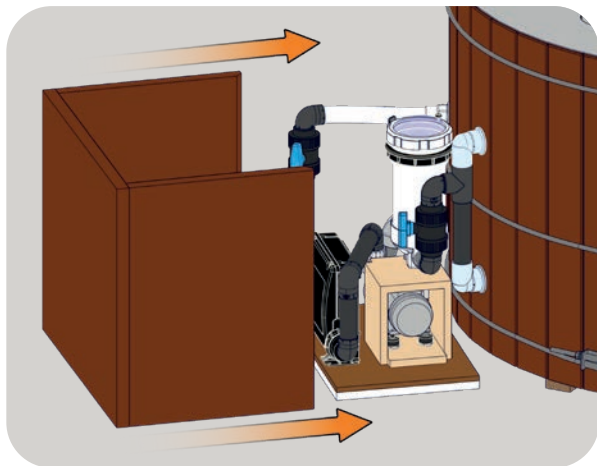

11 > Une fois le groupe technique raccordé, placez le coffre contre le bain.

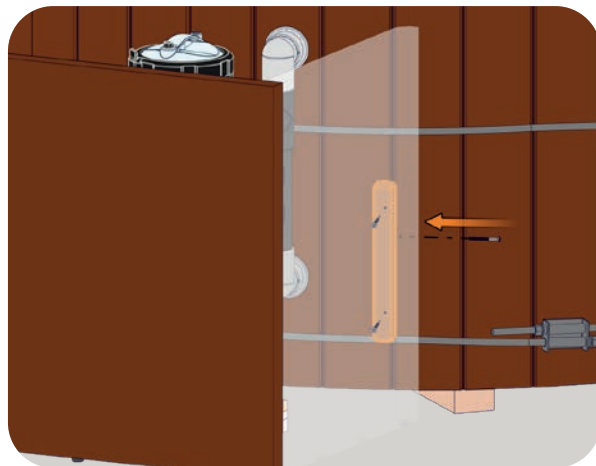

12 > Fixez le coffre grâce aux tasseaux. Les emplacements sont marqués et percés. Chaque tasseau a son emplacement respectif de part et d'autre du coffre marqué par les lettres A et B.

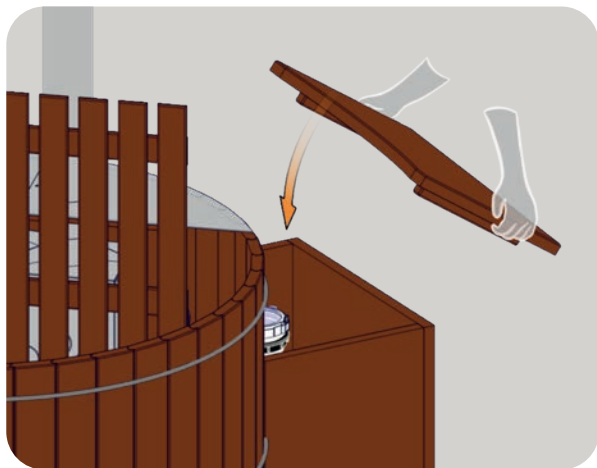

13 > Puis, placez le couvercle du coffre.



Remarque 1


Pour le système hybride, reportez vous au manuel d'utilisation du clavier TP500.




Remarque 2

À la première mise en route, le réchauffeur sonde les éventuelles poches d'air avant d'activer la pompe. Ce processus peut durer quelques minutes.

2.3 Pose des accessoires

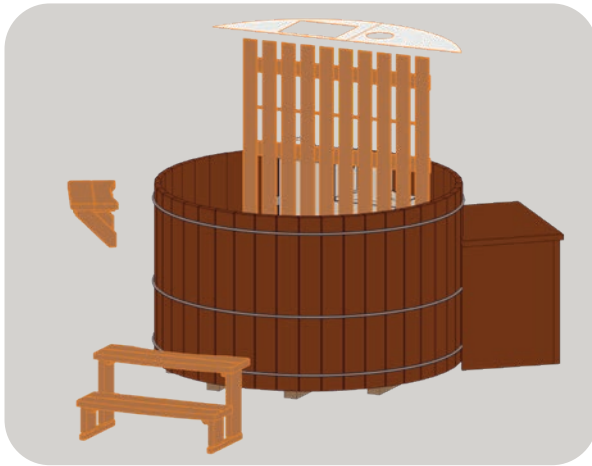


14 > Montez les accessoires de votre bain.

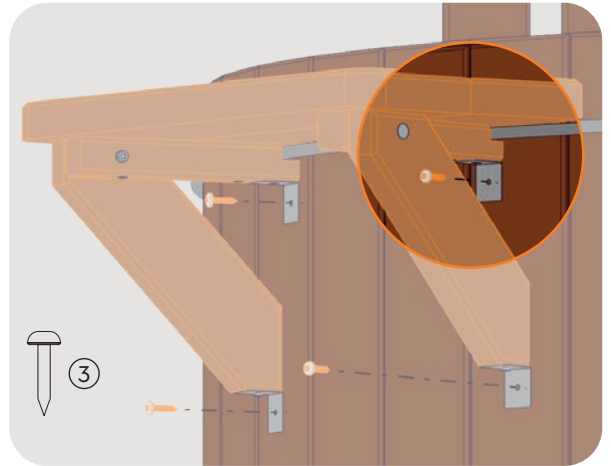


15 > Mettez bien la tablette au-dessus du cerclage. Fixez la grâce aux vis fournies.


Pour les baigns électriques, il n'y a pas de fourneau, passez donc directement à l'étape 26.

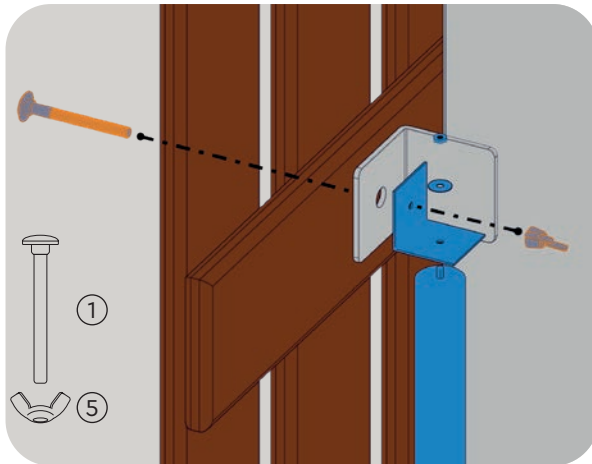


16 > Fixez la barrière sur les équerres du fourneau avec les vis et écrous fournis, en installant l'anode sacrificielle en même temps.

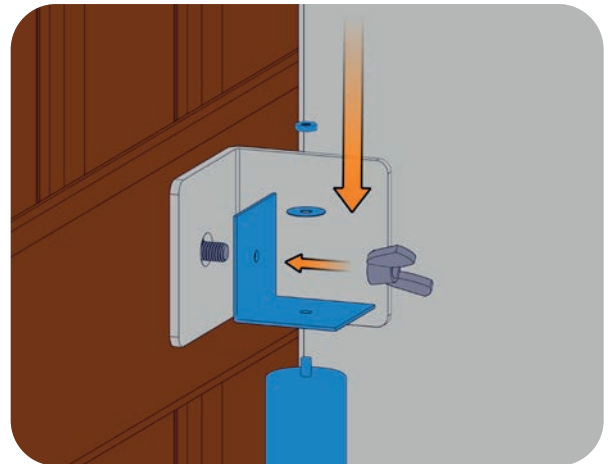


17 > Fixez l'anode sacrificielle comme indiqué.

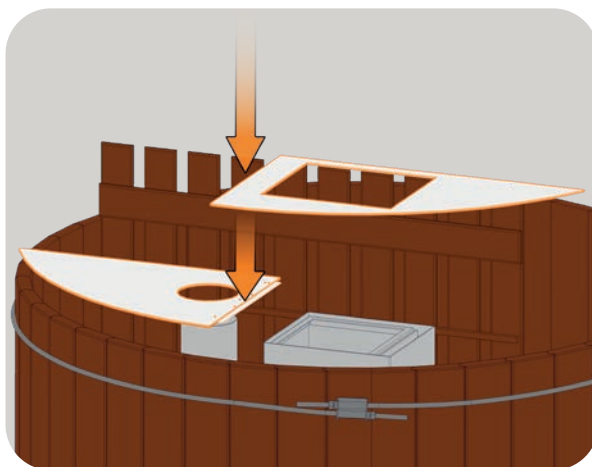


18 > Placez les plaques du fourneau en veillant à positionner la plaque munie de l'encoche sous la seconde plaque.

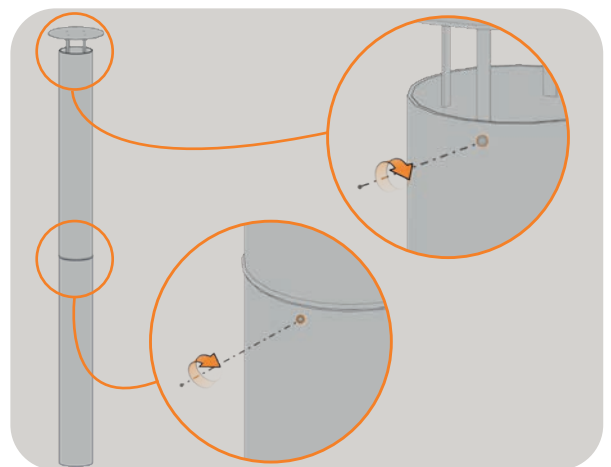

19 > Pré-percez les pièces en utilisant une mèche métal de 3 mm, en suivant les trous déjà présents. Sinon, la vis ne pourra pas entrer lors du vissage.

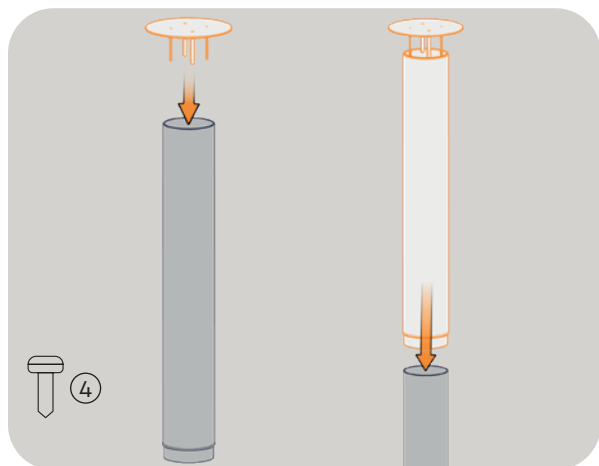

20 > Vissez le chapeau de la cheminée à la pièce mâle/ femelle puis vissez cet ensemble à la pièce femelle/femelle. Utilisez les vis prévues à cet effet.

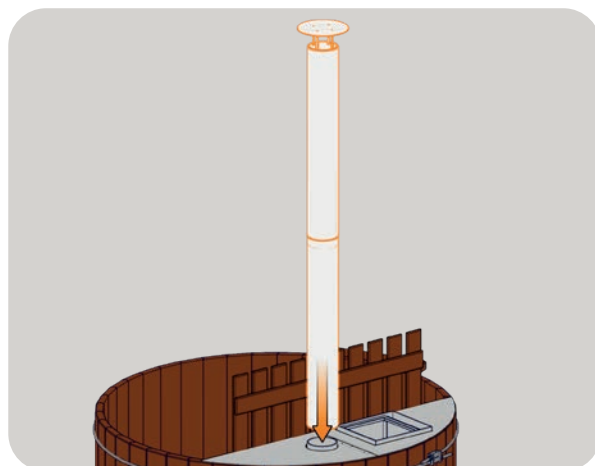


21 > Placez maintenant la cheminée à l'arrière du bain, au-dessus du fourneau.

! Attention, en cas de mauvais montage, vous pouvez avoir de la suie sortant des jonctions !




Astuce

En cas de tempête, nous vous recommandons de retirer la cheminée afin d'éviter tout accident ou dommage !

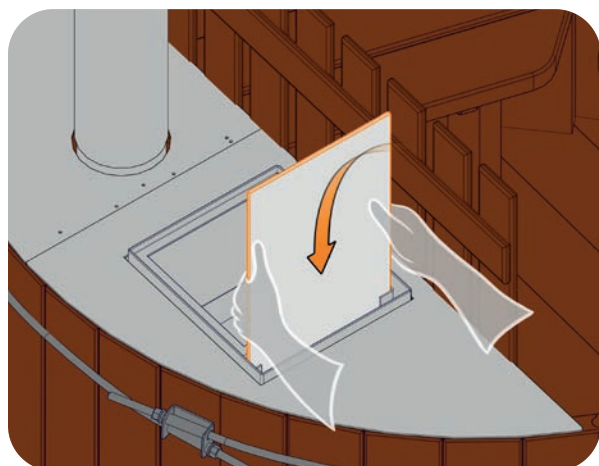


22 > Positionnez la plaque de tirage dans le fourneau comme indiqué.

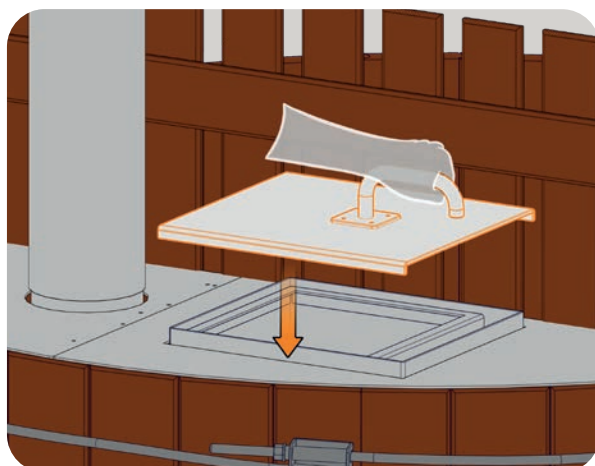

23 > Puis, posez le couvercle du fourneau.



24 > Mettez le bouchon dans la bonde de vidange au fond du bain.

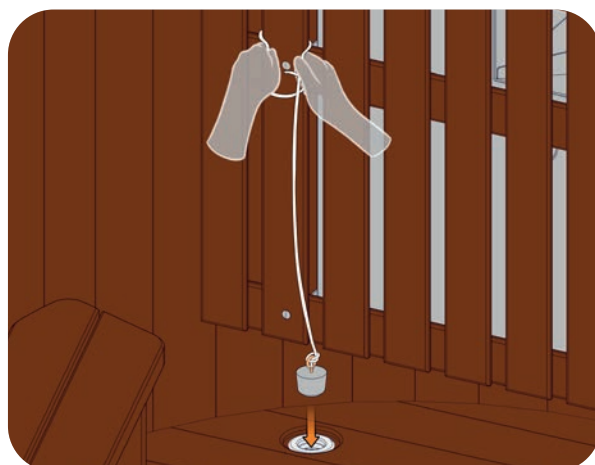


25 > Attachez le bouchon à la barrière grâce à sa ficelle.

2.4 Pose du couvercle




Annexe

Pour les bains avec un couvercle isotherme : Les étapes d'installation ne sont pas les mêmes, suivez donc les étapes dans l'annexe page 20 pour cette partie de l'installation.

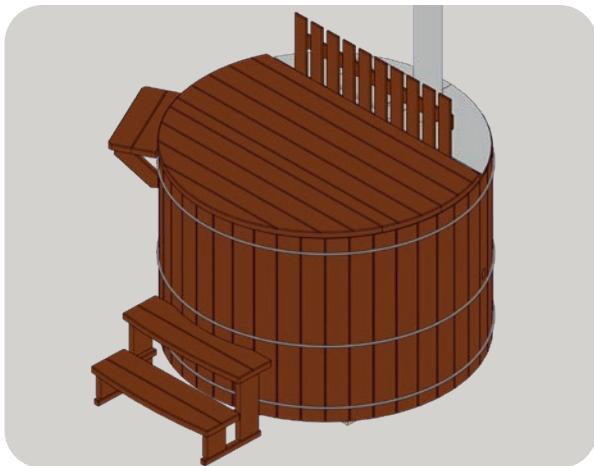


1 > Le couvercle est constitué de plusieurs parties amovibles. Suivez les étapes pour le mettre facilement.

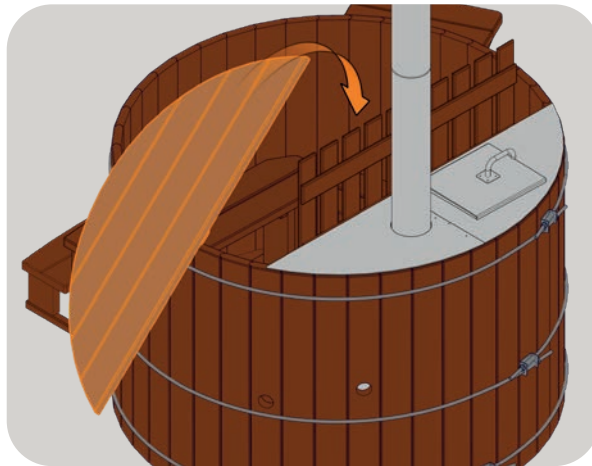


2 > Aidez vous du rebord pour créer un levier et ainsi placez la première partie du couvercle sur la cuve.

❗ Attention, mettez bien le tasseau de bois du couvercle sur le rebord de la cuve pour faciliter l'étape suivante !

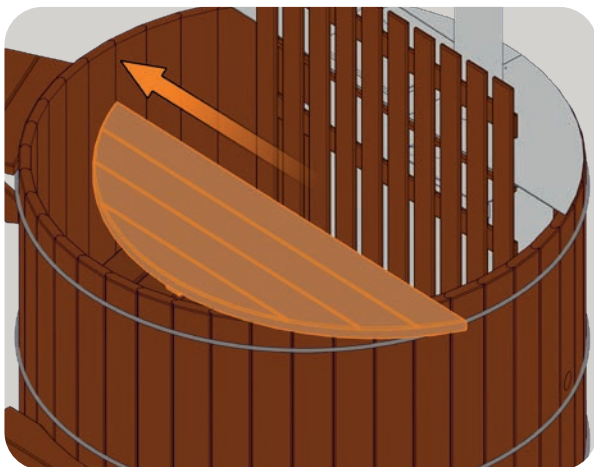

3 > Faites glisser cette partie du couvercle sur les rebords de la cuve.

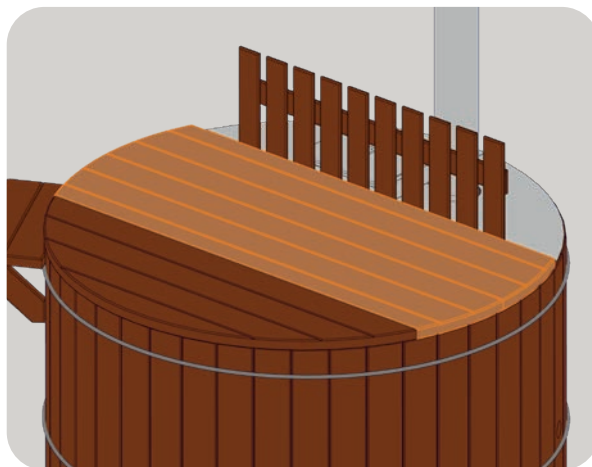


4 > Répétez les étapes pour les deux autres parties du couvercle.

Félicitations !


Vous avez terminé l'installation de votre bain !

ANNEXE – Bain électrique


Installation du groupe technique

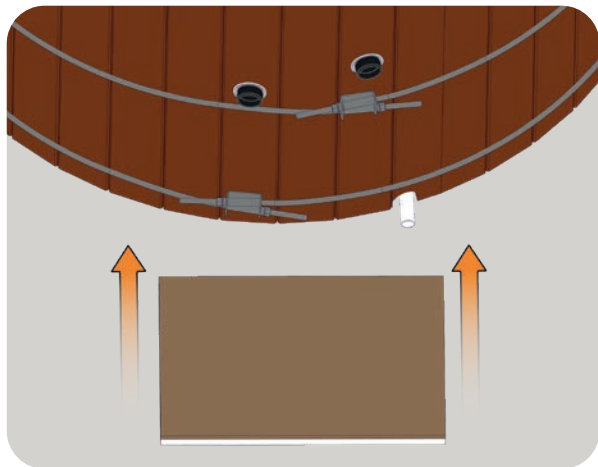

1 > Placez la platine au sol et centrez-la.

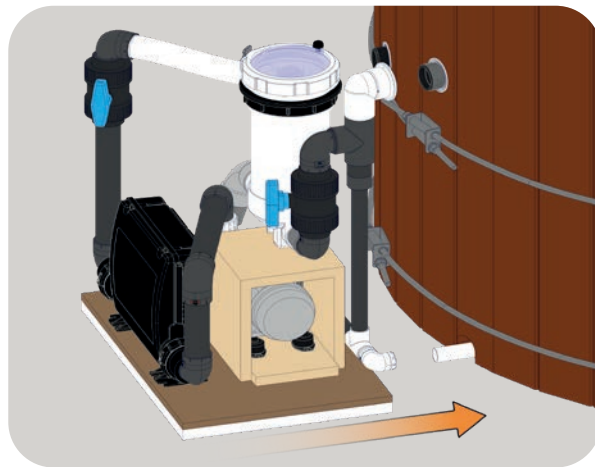


2 > Posez le groupe technique sur la platine.

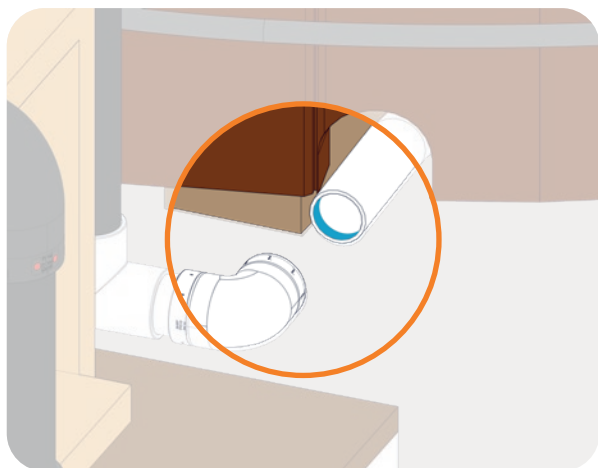


3 > Mettez de la colle au niveau du raccordement.

Vous pouvez continuer l'installation de votre bain en reprenant à l'étape 6 de la partie 2.2 à la page 13.

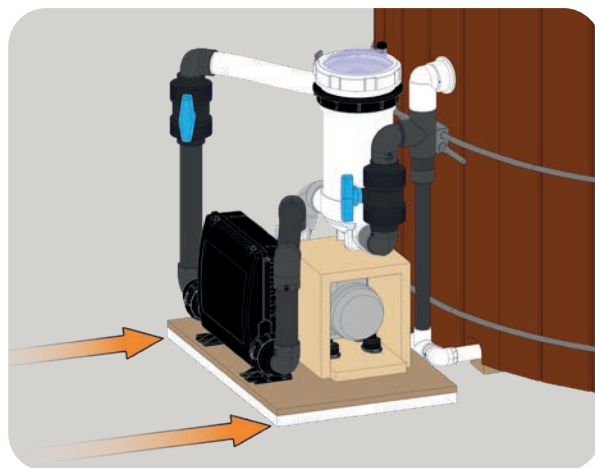

4 > Raccordez l'ensemble aux traversées de parois.

Pose du fond de vidange

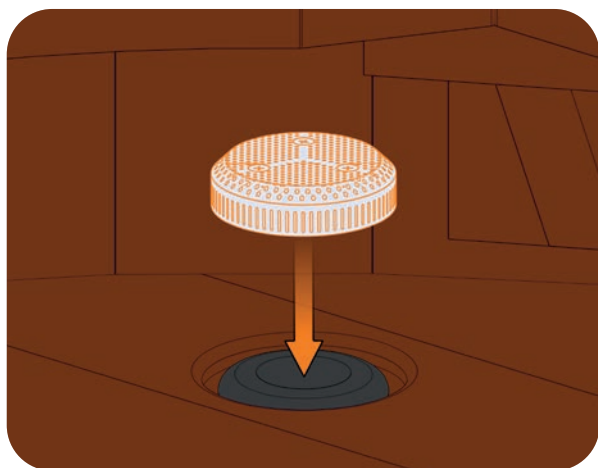


9 > N'oubliez pas de vissez la grille sur la traversée de parois de la vidange au fond de la cuve.


Vous pouvez continuer l'installation de votre bain en reprenant à l'étape 23 de la partie 2.3

ANNEXE – Bain à filtration simple


Installation du groupe technique

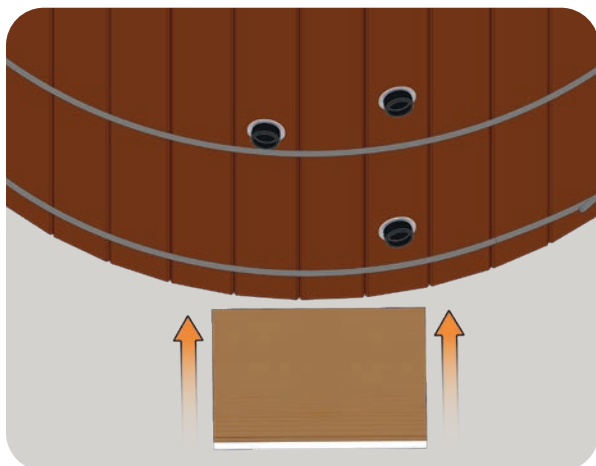

1 > Placez la platine au sol et centrez la.

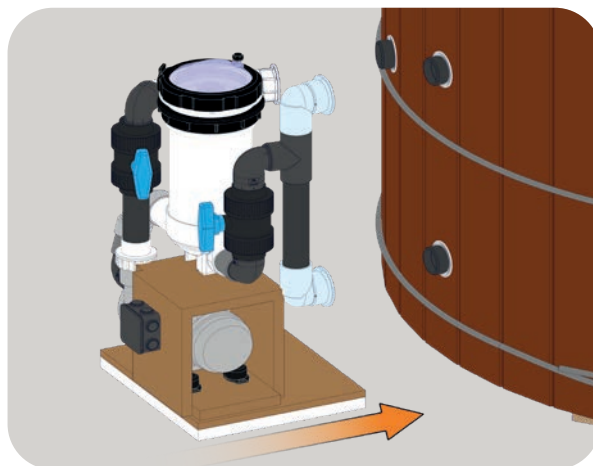


2 > Posez le groupe technique sur la platine.

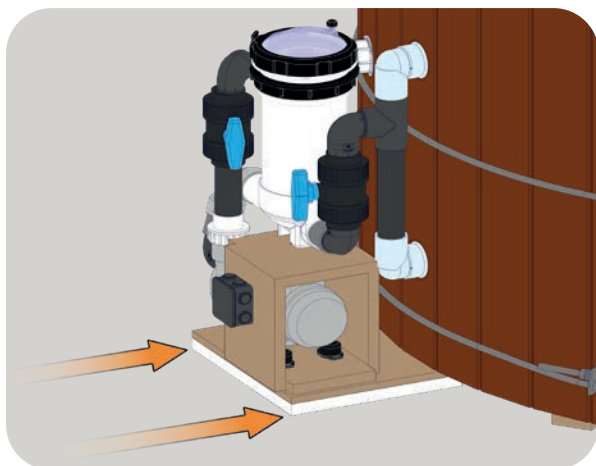

3 > Raccordez l'ensemble aux traversées de parois.

Vous pouvez continuer l'installation de votre bain en reprenant à l'étape 6 de la partie 2.2 à la page 13.

ANNEXE – Bain avec couvercle isotherme

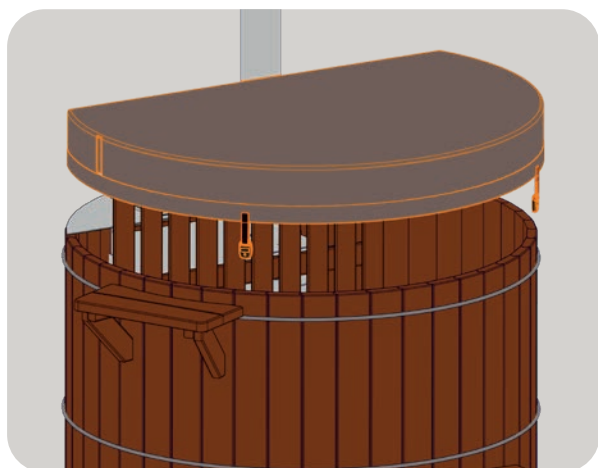

26 > Posez le couvercle isotherme sur le spa.




27 > Servez-vous de la position du couvercle isotherme pour placez les fixation.



Astuce

Faites en sorte de garder suffisamment d'espace entre la cuve et la fixation du couvercle isotherme pour faciliter la manipulation.

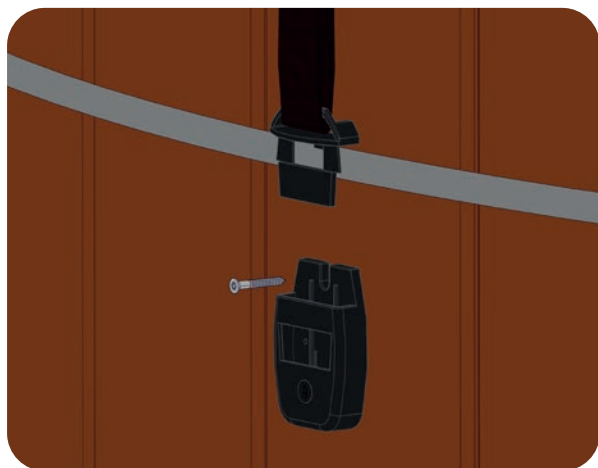

28 > Vissez les quatre fixations sur les douves en utilisant les vis fournies avec le couvercle isotherme.




29 > Pour maintenir le couvercle en place, assurez vous que les fixations soient bien clipsées.


4. ASTUCE

4.1 Anode sacrificielle


L'anode sacrificielle protège le fourneau contre la corrosion en attirant à elle les éléments corrosifs. Elle se dégrade à la place du fourneau et des pièces métalliques.

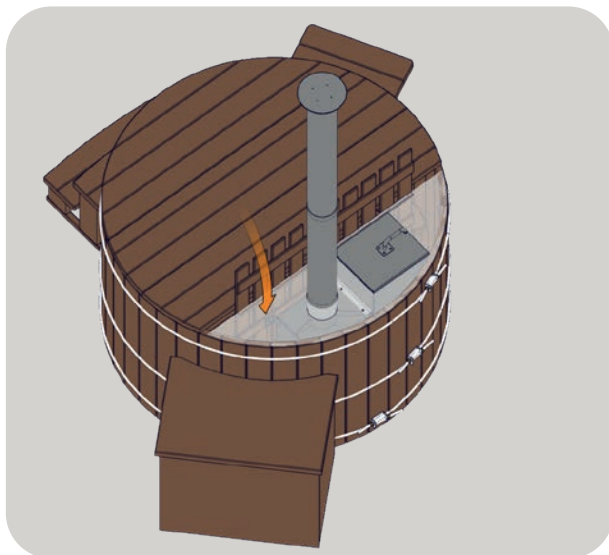


1 > L'anode sacrificielle se place sur l'équerre du fourneau

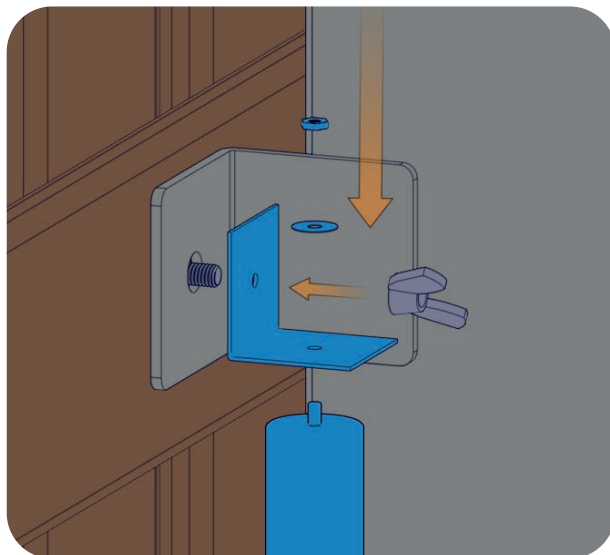

2 > Dévissez l'écrou à oreilles déjà présent et fixez l'anode sacrificielle dessus

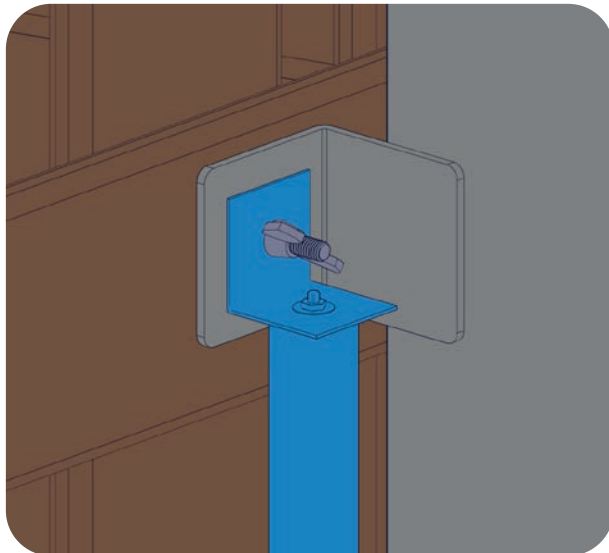

3 > Une fois fixé, l'assemblage doit ressembler à ceci.

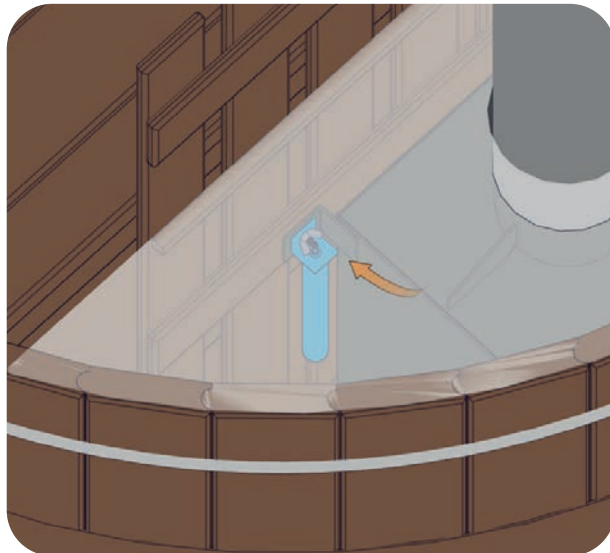

4 > L'anode sacrificielle est alors bien installée.

! Pensez à vérifier régulièrement l'état de votre anode sacrificielle et à anticiper son remplacement; on estime en moyenne un changement annuel pour garantir la protection optimale du fourneau dans votre bain.

STORVATT®

MEGÈVE - FRANCE

STORVATT France
504 route de Sallanches
Demi-Quartier
74120 Megève – France

Tél : +33 (0)4 50 91 84 19
info@storvatt.fr
www.storvatt.fr

 STORVATT outdoor adventure
   [storvatt_France](#)