


Vue de dessous

Bonde de vidange du bain

Votre évacuation

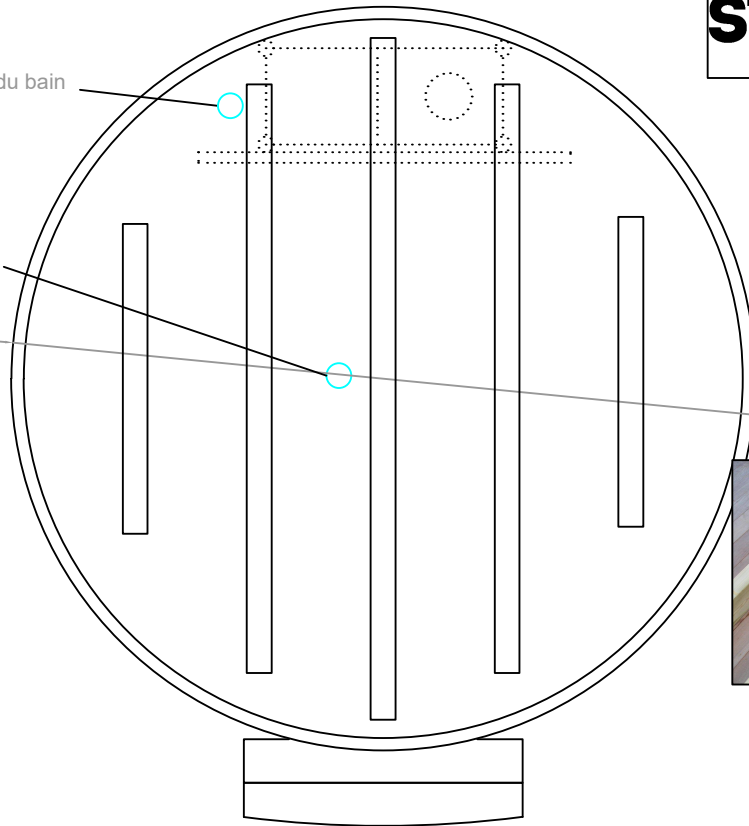


Vue de dessus

Ø240



Détails du raccordement entre la bonde du bain et votre vidange

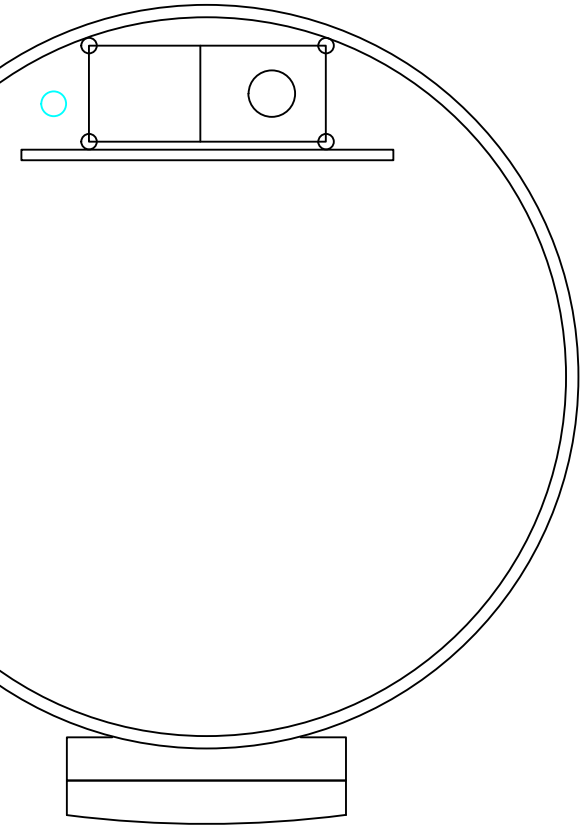

Bain nordique 240 x 105

implantation sur une dalle ou plancher bois

installez le bain au moins à 3m de toute habitation.
Veillez à ce que la cheminée soit assez loin des avants toits.

Prévoir une évacuation au centre de la dalle, en 100mm.

Option alimentation électrique, Si filtration fixe :
- une alimentation électrique 220V mono avec protection en tête de ligne au centre de la dalle également
16A si réchauffeur 3kW
5A si juste filtration

Spa diamètre 240

Hauteur 105cm (3800 L)

