




Vue de dessous

Vue de dessus

Bonde de vidange du bain


Votre évacuation

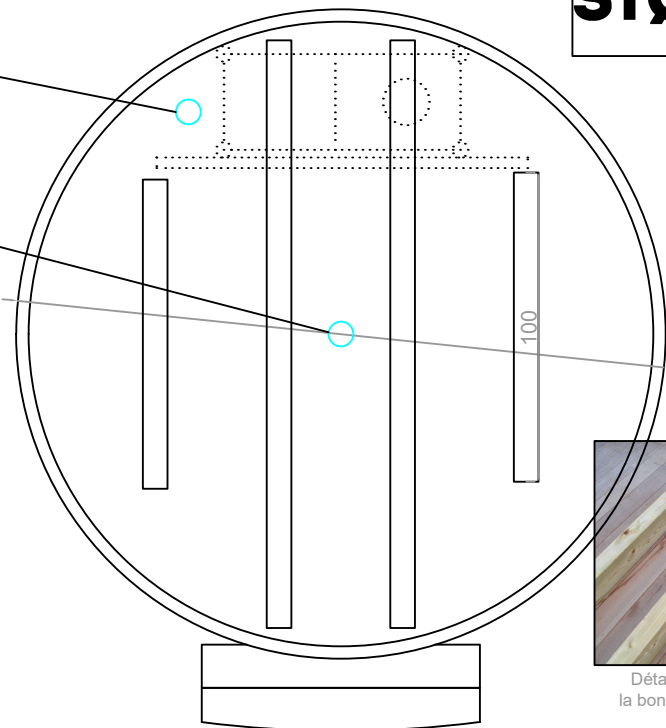

Ø210



Détails du raccordement entre la bonde du bain et votre vidange

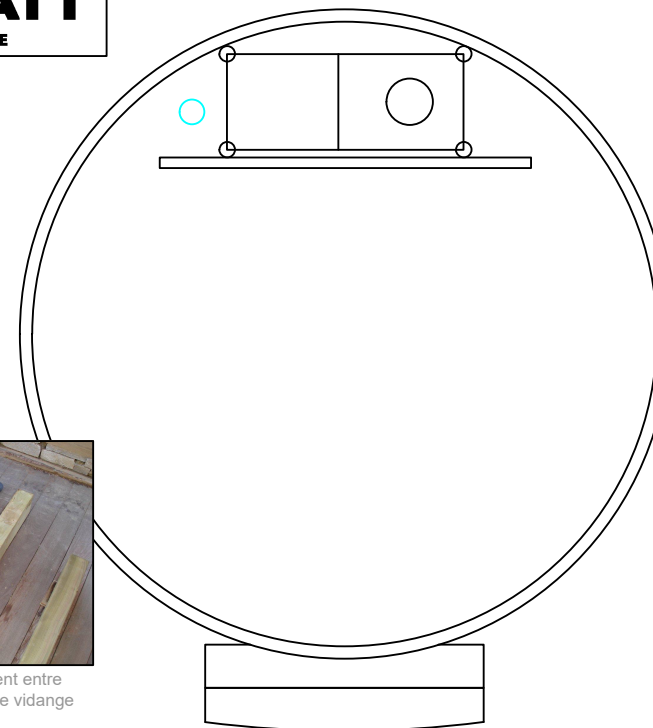

Bain nordique 210 x 105

implantation sur une dalle ou plancher bois

installez le bain au moins à 3m de toute habitation.
Veillez à ce que la cheminée soit assez loin des avants toits.

Prévoir une évacuation au centre de la dalle, en 100mm.

Option alimentation électrique, Si filtration fixe :
- une alimentation électrique 220V mono avec **protection**
en tête de ligne au centre de la dalle également
16A si réchauffeur 3kW
5A si juste filtration

